



focus APP



MANUEL DE L'UTILISATEUR

V2407

1

TÉLÉCHARGEMENT

Dans l'application « Play Store » ou « Apple Store », entrez **SAMCLA FOCUS** pour télécharger l'application.



2

INSCRIPTION (FACULTATIVE)

Une fois que vous avez téléchargé l'application Samcla Focus, démarrez le processus d'enregistrement du nouvel utilisateur.

Le système demande les informations suivantes :

- Nom de l'installation ou de la zone où seront les programmeurs (par défaut "Mon jardin" apparaît)
- Nom d'utilisateur
- E-mail
- Mot de passe

Après l'inscription, le système envoie un e-mail de vérification. Vous devez cliquer sur le bouton "vérifier".

Cette inscription, comme expliqué dans le point suivant de ce Manuel, **n'est PAS obligatoire** pour pouvoir travailler avec l'APP **mais offre les avantages suivants** :

- Travailler avec des programmeurs que vous possédez et auxquels vous ne souhaitez pas autoriser d'autres utilisateurs à accéder.
- Protéger entièrement vos programmeurs afin qu'ils ne puissent pas être volés, revendus ou utilisés dans une autre installation sans votre consentement.



3

COMMENT DÉBUTER

Il existe 2 façons de travailler avec l'application FOCUS :

- En **mode "sécurisé"**, avec inscription préalable, vous aurez le contrôle des programmeurs que vous enregistrez et personne d'autre ne pourra les utiliser à moins que vous ne le lui permettiez.

Vous aurez deux manières d'accéder aux programmeurs que vous possédez ou auxquels un autre utilisateur vous a donné accès :

1. Avec votre utilisateur enregistré (e-mail) et votre mot de passe.




2. Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe ou préférez travailler sans celui-ci, vous pouvez y accéder en utilisant votre nom d'utilisateur enregistré et un code à 6 chiffres que vous recevrez par e-mail.

- En **mode "ouvert"**, où sans aucune inscription préalable, vous pouvez gérer n'importe quel programmeur dont l'accès n'est pas restreint car il est la propriété d'un autre utilisateur.



4 AJOUT DE PROGRAMMATEURS

- Une fois que vous êtes entrés dans l'APP pour la première fois, un écran vide s'affiche où vous pouvez ajouter les programmeurs. Pour ce faire, sélectionnez l'icône **+** pour les ajouter.
- Dans un premier temps, la liste des équipements SAMCLA opérationnels (avec batteries installées), qui émettent du Bluetooth et qui sont proches de votre appareil Mobile, apparaîtra.
- Les appareils qui apparaissent avec un symbole vert sont ceux qui sont les plus proches de votre appareil mobile et qui ont donc le meilleur signal Bluetooth. Ceux affichés avec un symbole jaune indiquant que la communication Bluetooth est plus faible, ou plus éloignée.
- Sélectionnez le programmeur que vous souhaitez enregistrer.
- Remplacez le numéro de série (PSN), qui apparaît par défaut, par le nom duquel vous souhaitez identifier ce programmeur.
- Dans le cas où ce programmeur aurait déjà été enregistré par un autre utilisateur, un message apparaîtra pour vous avertir qu'il n'est pas possible de l'inscrire dans votre APP.
- Si le programmeur n'est lié à aucun autre utilisateur, l'APP l'enregistrera et il apparaîtra à l'écran.
- Ce processus doit être répété pour tous les nouveaux appareils que vous souhaitez enregistrer.

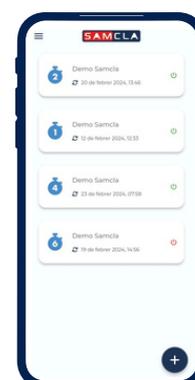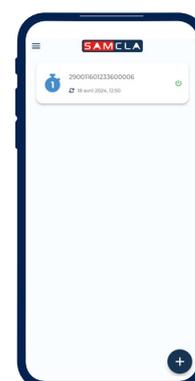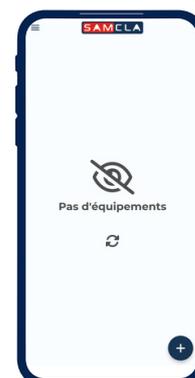


5 SUPPRIMER DES PROGRAMMATEURS

- Si vous voulez supprimer un programmeur, vous devez sélectionner l'option "Équipements" dans le menu des options (en haut à gauche de l'écran).
- La liste des programmeurs enregistrés dans votre compte utilisateur apparaîtra.
- Ensuite, il vous suffit d'appuyer sur le symbole 🗑️ du programmeur à supprimer.



6 CONFIGURATION DES PROGRAMMES D'ARROSAGE

Cette commande se trouve en bas de l'écran avec l'icône 🕒

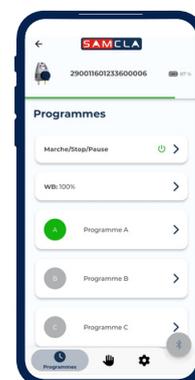

6

CONFIGURATION DES PROGRAMMES D'ARROSAGE




Pour mettre en place des programmes d'arrosage, vous devez d'abord sélectionner l'équipement que vous souhaitez programmer.

Une première information initiale de l'utilisateur s'affiche :

- Image de l'équipement
- Le nom de l'équipement
- Le pourcentage de charge de la batterie (également représenté par la ligne verte horizontale juste en dessous)

Avant de définir les programmes d'arrosage, vous pouvez choisir les options suivantes :

- **Mode de fonctionnement : Marche / Arrêt / Pause** (jusqu'à 13 jours). Cliquez sur le bouton "Sync" et vous verrez un message vert (si l'action a été terminée avec succès) ou rouge (si l'action n'a pas été terminée).
- **Water Budget** : Les temps initiaux des programmes saisis s'effectuent à 100% du temps défini. Si vous voulez réduire ou augmenter les durées d'arrosage des programmes, faites glisser le pourcentage selon ce que vous estimez et il sera appliqué à tous les programmes. Cela peut aller de 0% à 200%. Cette manipulation vous permet d'éviter de reprogrammer toutes les durées des programmes.

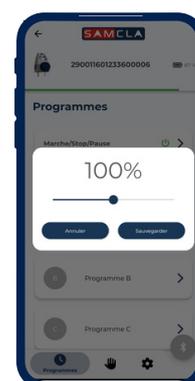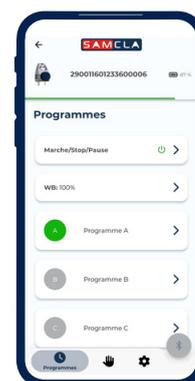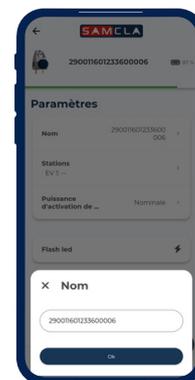

6




CONFIGURATION DES PROGRAMMES D'ARROSAGE

Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 programmes (A/B/C/D).
Ceux-ci peuvent être :

- **Résident** : le programme est enregistré sur le serveur et le programmeur.
- **Non-résident** : le programme est uniquement enregistré sur le serveur.

Parallèlement, les programmes d'irrigation peuvent être :

- **Hebdomadaire** : il est nécessaire de sélectionner les jours de la semaine durant lesquels le programme d'irrigation sera appliqué.
- **Intervalle** : un seul jour de la semaine doit être sélectionné tous les x jours. (Ex. Un lundi tous les 30 jours, un dimanche tous les 60 jours...)

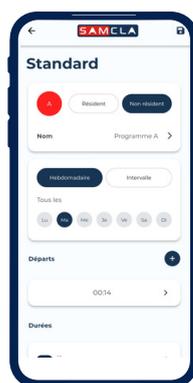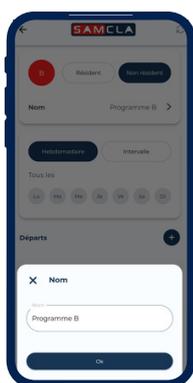
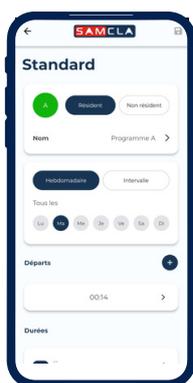


6

CONFIGURATION DES PROGRAMMES D'ARROSAGE

Attention, il faut surveiller les heures de démarrage de chaque programme et la durée d'irrigation de chaque sortie (ou électrovanne) pour éviter un chevauchement des programmes :

- **Départs** : Il existe jusqu'à 6 horaires de démarrage différents pour chaque programme. Pour supprimer une heure de début déjà configurée, vous pouvez faire glisser votre doigt vers la droite et cliquer sur l'icône de la poubelle qui apparaît.
- **Durée** : temps d'irrigation pour chaque électrovanne. Dans le cas où le Water Budget (WB) a été modifié, le temps augmenté ou diminué dans la proportion (%) configurée sera également affiché. Ex. Si un WB de 50% a été modifié, avec une durée initiale de 5', le temps réel qui sera affiché sera de 2'30". Et ainsi pour chaque électrovanne.

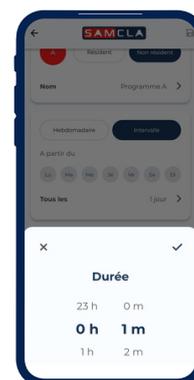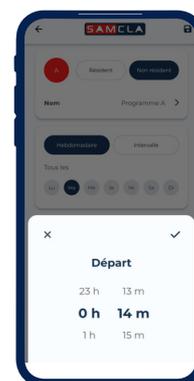

7

ARROSAGE MANUEL

Cette commande se trouve en bas de l'écran avec l'icône

- Chaque programmateur aura autant de cycles (démarrages d'irrigation) que de sorties (électrovanne) dont dispose l'équipement. En sortie d'usine, le programme manuel est de 1' par électrovanne.
- La durée minimale par cycle sera de 10".
- L'activation des électrovannes est séquentielle, auquel cas un cycle différent doit être défini pour chaque électrovanne, ou plusieurs électrovannes peuvent être activés en même temps, en sélectionnant dans ce cas plusieurs électrovannes dans le même cycle (maximum 4 électrovannes activées en même temps en se servant des 4 programmes A, B, C et D).
- Une fois vos choix définis, appuyez sur l'icône pour activer les sorties (pendant que l'électrovanne est activée, l'écran affiche des « vagues bleues » en mouvement).
- Pour arrêter l'activation de n'importe quelle électrovanne, appuyez sur l'icône
- Pour supprimer les cycles programmés, appuyez sur l'icône
- Vous avez aussi la possibilité d'arrêter tous les programmes en appuyant sur le bouton « Arrêt d'Urgence ».




8

ARROSAGE MANUEL SANS SMARTPHONE

Vous avez aussi la possibilité d'activer le démarrage manuel sans votre Smartphone. Pour cela, il vous faut utiliser le magnet Focus (non fourni - rapprochez vous auprès de votre distributeur).

- Il vous faudra mettre en contact le magnet sur le côté du programmeur Focus où est située une petite flèche, au-dessus de la fixation latérale du Focus.

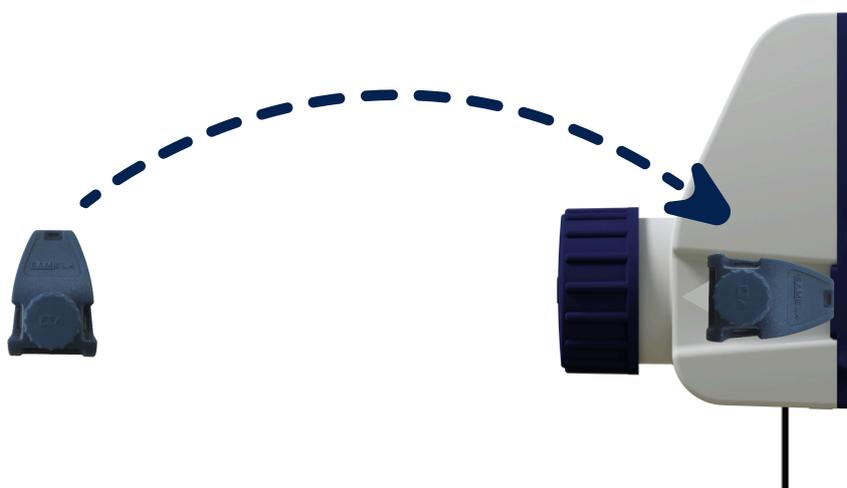

- Il vous faudra attendre l'allumage de la Led et son clignotement rapide pour le sortir de cet emplacement. A ce moment-là, le programme manuel choisi (1 minute par défaut) démarrera après 10 secondes.
- Si vous avez un programmeur Focus à plusieurs électrovannes, en passant rapidement sur la flèche du programmeur, jusqu'à l'allumage de la led fixe, vous pourrez changer d'électrovanne, ou de sortie. Une temporisation de 10 secondes est immuable avant de pouvoir changer d'électrovanne.
- Si vous avez fini vos programmes manuels, vous pouvez les stopper en remettant le magnet sur la flèche, jusqu'au clignotement rapide de la led.

9

CONFIGURATION GÉNÉRALE

Cette commande se trouve en bas de l'écran avec l'icône

Les informations de base du programmeur sont affichées:

- PSN (numéro de série du programmeur)
- Modèle : type de programmeur pouvant avoir 1, 2, 4, 6 sorties
- Firmware : version logicielle

Nous vous rappelons qu'il existe une commande pour arrêter tout programme en cours d'exécution (Arrêt d'urgence).

Nos programmeurs Focus peuvent aussi vous permettre d'installer un capteur de pluie.

- S'il n'y a pas de capteur de pluie connecté à l'équipement, l'état du capteur sera « Désactivé » automatiquement.
- Si un capteur de pluie est connecté, l'état sera « Activé ». Il faudra alors configurer l'option « Ouvert » ou « Fermé » selon ce qui est précisé dans la fiche technique du capteur de pluie.

Parallèlement, il faudra également préciser quelles électrovannes seront soumises au capteur de pluie. Ex : pour un programmeur de 4 électrovannes, les électrovannes 2 et 3 seront les seules à dépendre du capteur de pluie. Les électrovannes 1 et 4 arroseront quelle que soit la météo.



9

CONFIGURATION GÉNÉRALE

Une fonction peut aussi vous permettre de moduler la puissance d'activation avec laquelle les équipements Focus vont travailler. Cela vous permettra d'installer le programmeur à une plus grande distance des électrovannes (plus de 200 mètres de câble).


Il existe trois options :

- Nominal
- Élevé
- Ultra Élevé

Une autre fonction est le Flash Led qui active la led rouge située à l'avant de l'équipement. Elle sert à identifier un équipement spécifique, lorsqu'il y en a deux ou plus installés au même endroit.

Avec la fonction de réinitialisation d'usine, les paramètres internes du programmeur peuvent être supprimés (si l'équipement a enregistré des programmes d'irrigation, ceux-ci ne seront PAS supprimés).

Lorsqu'une action est réalisée, si la communication avec l'équipement est correcte, un message de validation « Action terminée avec succès » apparaîtra. Sinon, un message d'erreur apparaîtra.

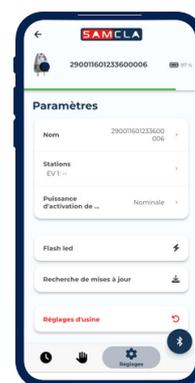

10 GESTION DES ÉQUIPEMENTS

Bien que pour des raisons de sécurité, un programmeur ne puisse initialement être enregistré que sur un seul compte utilisateur, il peut arriver qu'un programmeur doive être enregistré sur le compte d'un utilisateur (entreprise de jardinage) et sur le compte d'un autre utilisateur (propriétaire).

Dans ces cas, la procédure de partage de la gestion des programmeurs est la suivante :

- Sélectionnez le menu des options (en haut à gauche de l'écran).
- Sélectionnez l'option « Utilisateurs invités ».
- Entrez l'e-mail de l'utilisateur auquel vous souhaitez également accéder aux programmeurs (il s'agira de tous les programmeurs que vous avez enregistrés dans l'APP).
- L'utilisateur invité recevra un e-mail de vérification l'informant de l'invitation.



Pour résoudre tout doute ou clarification, contactez le service commercial de SAMCLA France

Responsable Commercial
 Denis CAMBUS
 Tel.: +33 0 752 639 810
 dcambus@samcla.com

COPYRIGHT

Ce document est la propriété de SAMCLA-esic, SL. Tous les droits sont réservés. SAMCLA-esic, SL se réserve le droit d'introduire des modifications et des améliorations dans les produits décrits dans ce document, à tout moment et sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, traduite ou transmise sous quelque format ou support que ce soit, sans l'autorisation préalable de SAMCLA-esic, SL. Les informations contenues dans ce document ont été préparées avec précision et fiabilité ; cependant, SAMCLA-esic, SL n'assume aucune responsabilité pour son utilisation ou pour toute violation de la loi découlant de son utilisation par des tiers.

Indépendamment de toute référence directe qui apparaît dans n'importe quelle partie de ce document, SAMCLA-esic, SL certifie que toutes les marques commerciales, marques déposées, marques de service et autres noms et/ou symboles contenus dans ce manuel et les documents associés sont la propriété de leur propriétaires respectifs.

Copyright© 2024, SAMCLA-esic, SL

SAMCLA-esic, SL
Camí del Mig, 39 nau A
08349 Cabrera de Mar - Barcelone (Espagne)
Tel.: +34 93 790 77 79
www.samcla.com
samcla@samcla.com