

SAMCLA

CNS602



CATALÀ

Descripció

CONSOLA SCRINSTER

- Consola Bluetooth / RF per la gestió local dels equips que formen part del sistema SCR.
- Gestió a través d'smartphone o tauleta amb connexió Bluetooth.
- APP gratuïta (iOS / Android 4.2 o superior).
- Interfície fàcil d'utilitzar.
- Descàrrega dels equips que formen part del sistema de telegestió a través d'Internet.
- Sistema d'auto apagat. Més autonomia.
- Sistema de fixació a la cintura.
- Antena integrada.
- Funció de reg manual immediat: seqüencial i simultani.
- Test de prova del nivell de RF dels equips.
- Test de prova del nivell de bateria dels equips.
- Lectura i actualització del valor dels comptadors d'aigua.
- Test manual dels equips interruptors.
- Reduïdes dimensions.

ACCESSORIS

CONSOLA BLUETOOTH / RF	ALIMENTADOR

REFERÈNCIES

MODEL	CODI	DESCRIPCIÓ
CNS602	CNS602A8	Consola Scrinster per al sistema de telegestió SCR.

Característiques tècniques

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES

Cos	ABS
Temperatura de funcionament	-15°C a 50°C
Protecció IP	No
Pes aproximat	126 g

CARACTERÍSTIQUES ELÈCTRIQUES

Alimentador	5 VDC / 500 mA
Bateria	3.7 V / 250 mAh Bateria recarregable Ió-Liti
Bluetooth	4.0 (BR / EDR / LE) 2.4 GHz Banda ISM

CONNEXIONS I INDICADORS



Connectar l'alimentador. La llum vermella fa intermitències mentre la bateria s'està carregant. La llum vermella s'apaga quan la càrrega s'ha completat.

Led blau	La llum fa intermitències quan la connexió Bluetooth de la consola està disponible. Quan la connexió Bluetooth amb l'aplicació Scrinster és vàlida roman fent una doble intermitència ràpida cada segon.
Led vermell	Comunicacions RF en curs.
Led groc	Fa intermitències mentre la consola funciona correctament.
Botó	Prémer per encendre la consola. Mantenir pressionat per apagar-la.

Instal·lació

INICI

Prèvia **només** pels dispositius mòbils **Android**:

1. Premeu el botó de la consola per encendre-la.
2. Enceneu el Bluetooth del dispositiu mòbil des del menú d'Ajustaments.
3. Vinculeu la consola triant el dispositiu disponible SAMCLA-XXXX. La vinculació pot trigar fins a 1 minut.
4. Accepteu qualsevol requeriment de vinculació que aparegui.
5. Un cop vinculat el dispositiu mòbil amb la consola apagueu aquesta mantenint pressionat el botó .

Posta en marxa per tots els dispositius mòbils:

1. Descarregueu l'aplicació gratuïta Samcla Scrinster al vostre smartphone o tauleta (iOS / Android 4.2 o superior).
2. Inicieu l'aplicació Samcla Scrinster.
3. Seleccioneu l'opció "Descarregar llistat de Samclabox" a les opcions de menú de la pantalla principal:
 - 3.1. Escriviu el nom del client.
 - 3.2. Escriviu el nom d'usuari.
 - 3.3. Escriviu la contrasenya.
4. Premeu el botó de la consola per encendre-la.
5. Espereu fins que l'indicador groc es quedi fent una intermitència regular. La xarxa Bluetooth està disponible.
6. Activeu la connexió Bluetooth de l'aplicació.
7. Trieu el dispositiu SAMCLA-XXXX.
8. Accepteu qualsevol requeriment de vinculació que aparegui.
9. Quan l'indicador blau roman fent una doble intermitència ràpida cada segon, l'aplicació està llesta per al seu ús.



DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

SAMCLA–esic Batista i Roca 8, Planta 2, 08302 Mataró (Barcelona) SPAIN.

Declaro sota la seva única responsabilitat que el següent producte:

Producte: Consola Scrinster

Marca: SAMCLA

Sèrie: CNS

Models: CNS602

Al qual fa referència aquesta declaració, està d'acord amb

Directives:

Normes:

1999/5/EC

EN 300 220-2 V2.4.1, Receptor de classe 3

EN 300 328 V1.8.1

EN 301 489-1 V1.9.2

EN 301 489-3 V1.4.1

EN 60950-1:2006

EN 62311:2008

2004/108/EC

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007


2011/65/EU

Mataró, 8 de setembre de 2017

SAMCLA – esic SL

Directiva 2002/96/EC

Aquest símbol indica que aquest producte no es pot eliminar conjuntament amb les deixalles generals domèstiques, sinó que s'ha de fer de forma separada en un "punt net" pel reciclatge de residus elèctrics i electrònics. Els residus elèctrics i electrònics poden contenir substàncies nocives pel medi ambient i la salut humana. Per obtenir més informació sobre els punts de recollida d'aquest tipus de residu, posi's en contacte amb el seu Ajuntament o amb el distribuïdor que li va proporcionar aquest equipament.

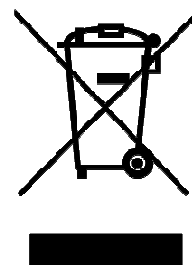

Directiva Rohs

La consola de RF de la sèrie CNS per la gestió remota d'equips Samcla està d'acord amb la Directiva 2002/95/EC del Parlament Europeu i del Consell de 27 de gener de 2003 sobre la restricció en l'ús de certes substàncies nocives en equipaments elèctrics i electrònics (RoHS).



Nota de Copyright

Aquest document és propietat de SAMCLA-esic. Tots els drets estan reservats. SAMCLA-esic es reserva el dret de realitzar canvis i millores als productes descrits en aquest document, en qualsevol moment i sense previ avís.

Cap part d'aquest document pot ser reproduïda, copiada, traduïda o transmesa en cap forma o mitjà, sense l'autorització prèvia de SAMCLA-esic. La informació continguda en aquest document ha estat elaborada de forma precisa i fiable, de totes maneres, SAMCLA-esic no assumeix cap responsabilitat del seu ús ni de cap infracció de la llei derivada de l'ús que en puguin fer terceres persones.

Copyright © 2017, SAMCLA-esic

SAMCLA – esic SL
Batista i Roca 8, Planta 2
08302 Mataró (Barcelona) SPAIN
Tel. +34 93 7907779
Fax +34 93 7907702
www.samcla.com
comercial@samcla.com

www.samcla.com



Batista i Roca, 8 Planta 2 · 08302 **Mataró** (Barcelona)
Tel. +34 93 790 77 79
comercial@samcla.com · www.samcla.com